

HESTRA MARKIS


Monteringsanvisning - Fönstermarkis Hestra Bertil

01. Montering av markis med kassett


Markiskassetten sätts upp med väggfäste eller nischkonsol.

Nischkonsolen används när väggfästet inte passar. Till exempel när fönsterkarmens bredd är för smal eller om det är olämpligt att borra i väggen ovanför fönsternischen. Konsoler finns i olika längder, från 45-185 mm.

Manövreringen placeras på olika sätt. Inomhus eller utomhus, respektive vänster och höger sida.

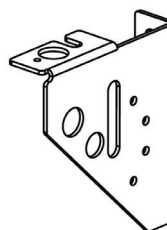

Nischkonsol



Väggfäste

02. Montering - väggfäste

- Borra hål och fäst väggfästet på fönsterfodret, 100-150 mm in från markiskassetten gavlar och borra översta hålet 80 mm ovanför fönsternischen.
- Skruva fast fästena.
- Haka fast markiskassetten. Sidojustera vid behov.
- Trä i T-spårskruven i spåret och dra åt flänsmuttern på väggfästet.

Montering - nischkonsol

- Borra hål för nischkonsolernas skruvar så att översta hålet kommer ca 20-30 mm från fönsterramens övre kant.
- Sätt skruvarna i hålet och dra dem så de sticker ut ca 5 mm.
- Haka på konsolerna och drag fast skruvarna.
- Trä i T-spårskruven i spåret och lägg kassetten på konsolerna. Sidojustera vid behov.
- Lås kassetten placering genom att dra åt flänsmuttern mot nischkonsolen.

HESTRA MARKIS


Monteringsanvisning - Fönstermarkis Hestra Bertil

03. Montering av markis utan kassett

- Mät dukrörets bredd inklusive bussningar.
- Borra hål och fäst monteringskonsolerna med rätt avstånd i förhållande till markisens bredd.
- Placera först en rörbussning i sin konsol.
- Tryck in den fjädrande tappen på den andra bussningen, med till exempel en tunn skruvmejsel, och för in rörbussningen i konsolen så att tappen är mitt för sin bussning.
- Dra ut skruvmejseln. Säkerhetsställ att tappen fjädrat in i sin bussning.

04. Utvändig montering av bandreglage

- Dra bandet genom bandlåsets övre hål.
- Sätt fast bandlåset på väggen under markisen på lämplig höjd.
- Trä på bandknoppen och lås den med en knut på bandet.
- Kapa av dragbandet när markisen är fullt utfälld.

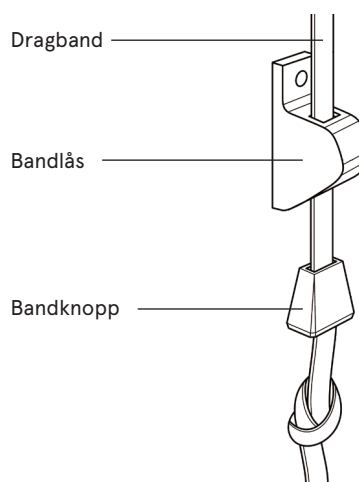


HESTRA MARKIS


Monteringsanvisning - Fönstermarkis Hestra Bertil

Invändig montering av bandreglage


- Borra hål \varnothing 12 mm i väggen eller i fönsterbågen. Placering av hålet beror på hur du tänker dra bandet. Välj rak ingång, sned ingång eller sidoförskjutning av dragbandet, beroende på var det är lämpligast att borra genom väggen.
- Borra hålet \varnothing 12 mm från utsidan av huset.

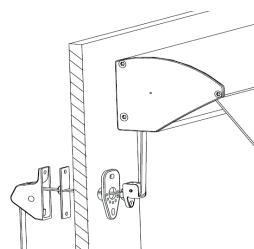

Rak eller sned ingång med väggfäste eller nischkonsol.

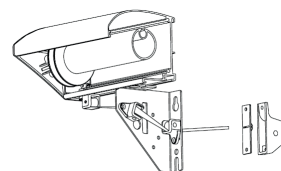



Sidoförskjutning med nischkonsol.

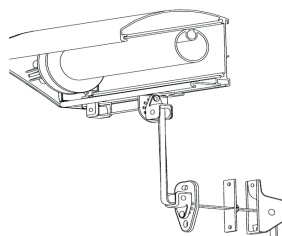

Sidoförskjutning med väggfäste. Vrid brytbeslag så bandet löper fritt. Sätt på bandknopp och lås den med en knut på bandet.

05. Installera styrlinorna

- Trä linan genom konsolen eller kassetten, enligt bild. Knyt en knut för att låsa linan.

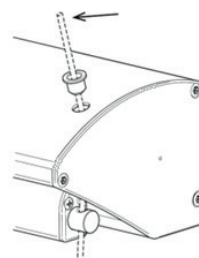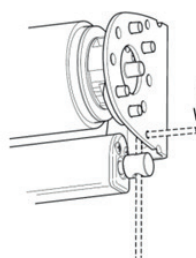

- Montera det L-formade fästet först. Det är lättare att hitta korrekt position när väven är nedrullad.
- Sätt ihop linsträckaren och trä linan genom centrumhålet. Placera knuten så att tillräcklig sträckning uppnås när linsträckaren är monterad i L-fästet.
- Haka fast linsträckaren i fästet, justera sträckningen vid behov. Dra åt muttern.

