

TERRASSMARKIS
HESTRA FAMILY DESIGN

MONTERINGSANVISNING



TERRASSMARKIS

HESTRA FAMILY DESIGN

- Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
- Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismontering.
- Motor och ev. styrutrustning ska installeras av behörig elektriker.

1. Kontrollera produkt och montageyta

1. Kontrollera att levererad markis stämmer överrens med beställning.
2. Kontrollera att väggen och utrymmet för montageytan är ok.


Var extra vaksam för murket trä, söndervittrat puts eller tegel samt tunna material i övrigt. Det är viktigt att markisen fästes i stabilt och säkert material.

OBS! Armspänningen är kraftig. Vid felhantering finns risk för skada!

2. Montera upp konsolerna

Lägg markisen framför monteringsstället och mät ut höjden för de yttre konsolerna. Dessa skall sitta så nära armens infästning på bärröret som möjligt. Märk ut och borra hålen för dessa konsoler (OBS! Våglinjen). Montera konsolerna med plugg och skruv.

Kombikonsolen kan även monteras i tak.

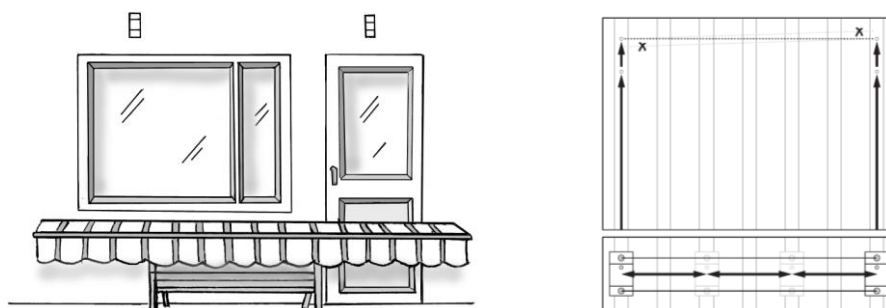

Spänn ett snöre mellan de yttre konsolerna, märk och borra hålen för de övriga konsolerna (avståndet mellan konsolerna fördelas jämt över markisens längd).

Tänk på att placera konsolerna på rätt höjd så att markisen får en frigångshöjd i framkant på 2,0 m - 2,2 m.

TERRASSMARKIS

HESTRA FAMILY DESIGN

Fig 1. Montering i trä: borraras med \varnothing 7 mm borrh.

Fig 2. Montering i betong: borraras med \varnothing 12 mm borrh för plugg eller lämplig expander (bifogas ej).

Fig 3. Montering i tegel: borraras med \varnothing 12 mm borrh eller den angivna dimensionen som finns på infästningsförpackningen (bifogas ej).

Fig 1.

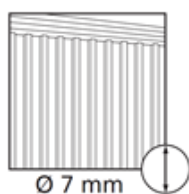


Fig 2.


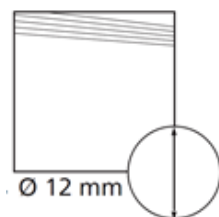


Fig 3.

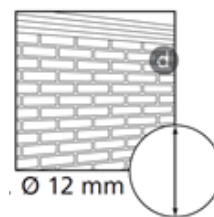


Montering i trä: skruva fast konsolerna med fransk träskruv 10x100 mm. Montering i betong: använd plugg och fransk träskruv 10x100 mm eller expander. Montering i tegel: använd helst specialinfästning. Kontrollera att skruvarna drar fast ordentligt i monteringsunderlaget. Vid montering i tegel och lättbetong kan extra monteringsplatta behövas.


Var noga med att borrh, plugg och skruv är anpassade till varandra.

3. Placera markisen upp markisen

Lyft upp och i markisen i konsolerna.

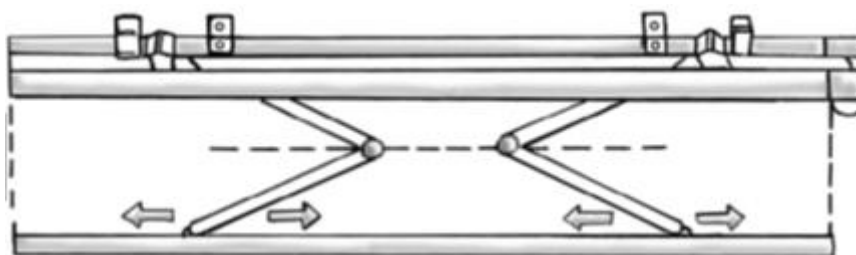

Lås fast bärprofilen i konsolen med konsolskruvarna.

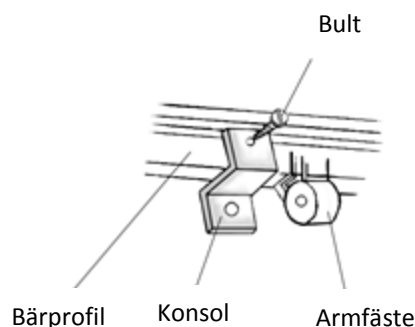

TERRASSMARKIS

HESTRA FAMILY DESIGN

4. Injustering av markisens utfallsvinkel

Markisens utfallsvinkel kan justeras med hjälp av stoppskruven och den justerskruv som finns i armfästet. OBS! Justering av markisens utfallsvinkel ska alltid göras när markisen är i utfällt läge.


Justera en arm i taget.



Börja med att plocka bort plastkåpan på armklockan.

Där ser du tre låsbultar.


Lossa dessa för att kunna jobba med ställskruvarna.

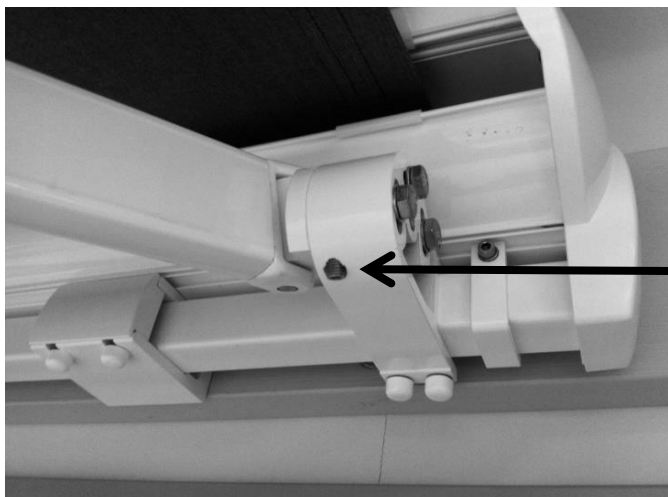

Många gånger räcker det att jobba med den undre ställskruven.

TERRASSMARKIS

HESTRA FAMILY DESIGN

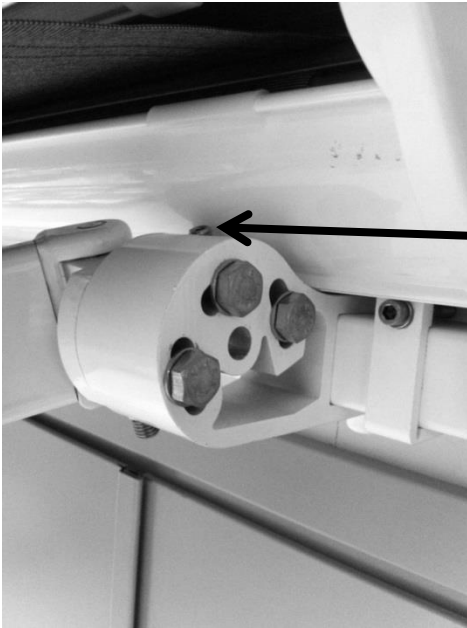

Det finns även en övre ställskruv och vill man vinkla armen mycket kan man även jobba med den.



Här ses en bild på hur stoppskruvarna förflyttas när armen är nedvinklad. Skruva fast dessa när önskad lutning är uppnådd.

TERRASSMARKIS HESTRA FAMILY DESIGN



På bilden ser man hur den främre armen är max nedställd.